

# Instruction Manual

## SIB4A Series

Kor

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 제품을 사용하기 전에 제품 매뉴얼을 정독한 후 올바르게 사용하여 주십시오.

### 1 안전을 위한 주의 사항

#### ⚠ 경고

- 제품을 임의로 열거나 개조, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다. 수리가 필요한 경우 당사로 연락하여 주십시오.
- 제품에 물이 닿지 않도록 주의하십시오. 이상 작동에 의한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 점검 및 교체를 할 경우에는 반드시 주 전원을 차단하여 주십시오. 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품은 확실하게 고정해 주십시오. 제품의 전도, 낙하 등으로 인한 사고의 위험이 있습니다.
- 제품 설치 시에는 작업공간을 확보하십시오. 작업공간이 확보가 되지 않으면 제품의 점검이나 유지보수를 할 수 없게 됩니다.
- 제품에 공급하는 에어는 반드시 CDA(Clean Dry Air) 또는 N2를 공급하여 주십시오. 에어에 물이나 기름이 포함되어 있으면 이상동작 및 사고의 원인이 됩니다.
- 발화물, 인화물 등의 위험물이 존재하는 장소에서는 사용하지 마십시오. 본 제품은 방폭형 제품이 아닙니다.
- 본 제품은 산업용으로 제조된 제품입니다. 사용 전 겹쳐주어 주십시오. 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



#### ① 주의

- 전원이 인가된 상태에서는 제전 칩, 단자부 등에 접촉하지 마십시오. 감전 및 이상 작동의 가능성이 있습니다.
- 제전 칩은 끝이 매우 뾰족하므로 취급 시 주의하십시오.
- 전원 연결 전에 제품의 전원 사양을 확인해 주십시오. 지정된 범위를 벗어나는 전원을 입력할 경우 제품 고장 및 사고의 위험이 있습니다.
- 제품의 각종 Cable은 단선의 우려가 있으니 주의하십시오. 전원선 및 통신선이 손상되었을 경우 즉시 교체하여 주십시오. 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 사용 범위(정전기 제거) 외의 용도로 사용하지 마십시오. 제품 고장 및 사고의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 Ion Bar 특성상 오존이 발생합니다.(0.05ppm이하) 2대 이상의 제품 사용 시 오존냄새가 느껴질 경우 환기 시켜주십시오.
- 제품 설치 또는 운반 시에는 Ion Bar가 휘어져 파손될 우려가 있으므로 주의 하여 주십시오.

### 2 패키지 내용 확인


#### ▶ 제품 구성

제품의 패키지에는 아래와 같은 제품 구성물이 포함되어 있습니다.

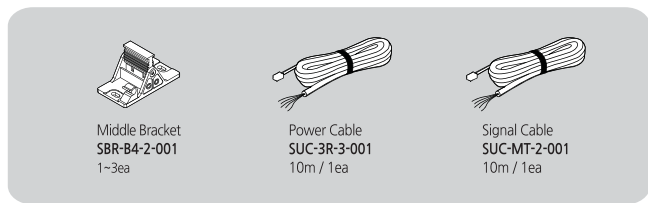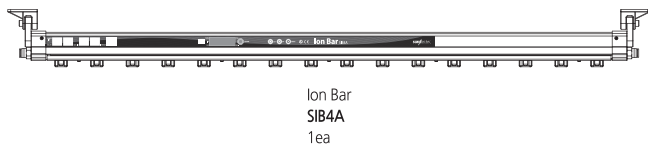


#### ▶ 추가 제품 구성(Optional)

기본 제품 구성 이외의 추가적인 기능을 위해 아래의 항목을 별도로 구입하실 수 있습니다.

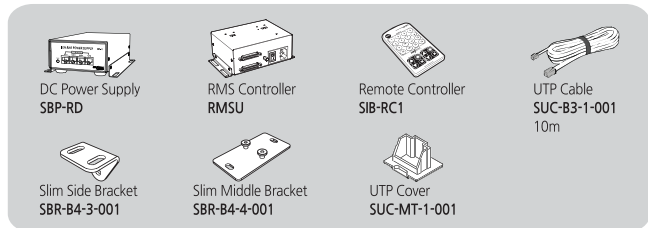


### 3 각 부분의 명칭

#### ▶ Ion Bar (SIB4A)

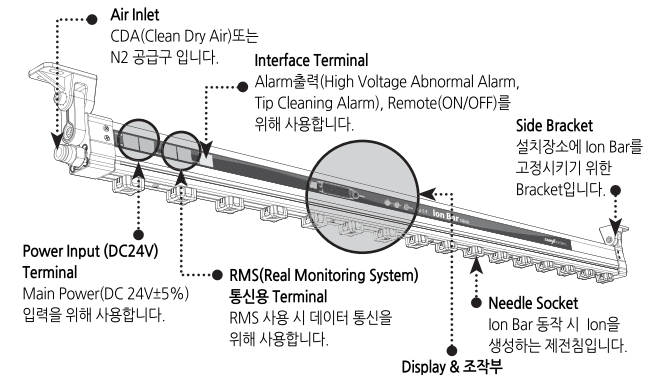

NO	명칭	설명
1	Dip Switch	Ion Bar의 세부기능 설정 시 사용하는 스위치
2	TX/RX (LED)	RMS 사용 시 점등
3	TIP (LED)	Tip Cleaning Time 경과 시 점등
4	H/V (LED)	High Voltage 출력에 이상이 있을 경우 점등
5	Alarm Code	<AL-1> : High Voltage 출력에 이상이 있을 경우 표시 <AL-2> : Tip Cleaning Time 경과 시 표시
6	POS+ (LED)	(+)고전압 출력 시 점등
7	NEG- (LED)	(-)고전압 출력 시 점등
8	IR Receiver	리모컨의 적외선 신호를 수신
9	SET Button	Ion Bar의 각종 설정(Address, Frequency, OutputVoltage, Tip Cleaning Alarm) 시 사용하는 버튼
10	Up / Down Button	설정 값을 올리거나 내릴 경우 사용하는 버튼


#### ▶ Remote Controller (SIB-RC1)\_Option

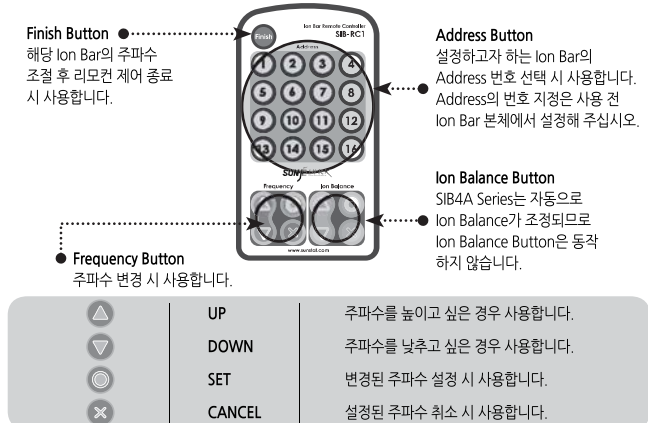

※ 주파수의 조절 후 제전성능 검증은 CPM(Charged Plate Monitor)을 사용하여 확인하여 주십시오.

#### ▶ DC Power Supply (SBP-RD)\_Option

DC Power Supply SBP-RD는 SIB4A Series 설치 시 DC24V의 전원공급이 어려운 환경에 사용됩니다. SBP-RD 1대로 최대 4대의 SIB4A Series에 전원공급이 가능합니다.

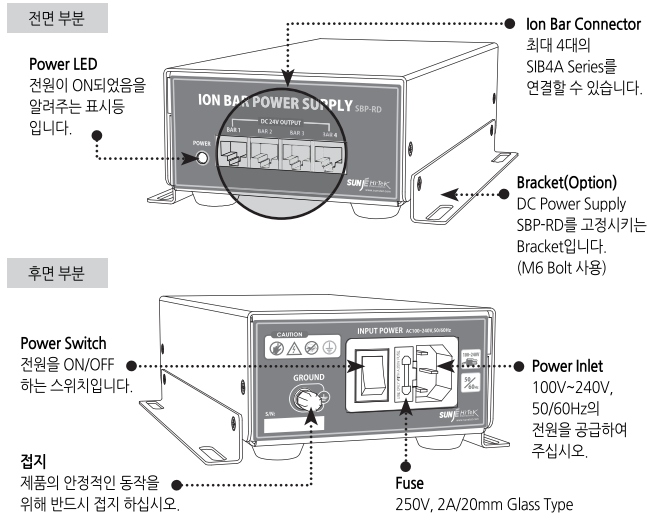


### 4 설치 및 연결

#### ▶ Ion Bar 설치요령

Ion Bar를 설치하기 전에 Ion Bar와 제전 대상물체의 거리와 계전시간에 대하여 충분한 검토 후 설치 하십시오. Ion Bar 설치 시 다음 사항을 참고하여 설치하여 주십시오.


#### 기본설치

Side Bracket 및 Middle Bracket을 M4 또는 M5 Bolt를 사용하여 벽 또는 고정물체에 확실하게 고정하여 주십시오. 제품의 전도, 낙하, 진동에 의해 이상동작을 할 수 있습니다.

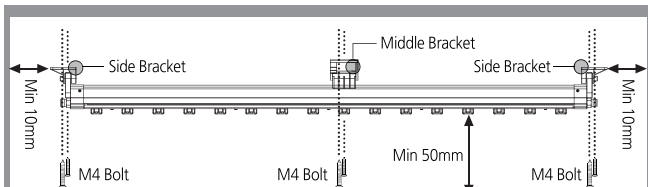


#### 주위에 밀접한 도전성 물체가 있는 경우

Ion Bar 설치 시 근처에 도체가 있으면 비정상적인 동작을 할 수 있습니다. 다음 그림을 참고하여 설치하여 주십시오.

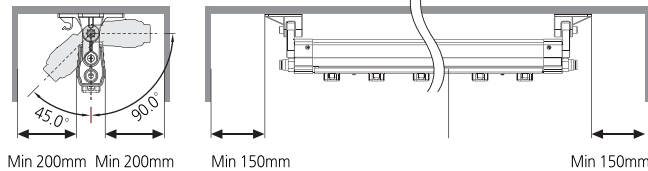


#### 2대 이상의 Ion Bar를 병렬 설치 할 경우

Ion Bar 사이의 간섭을 피하기 위하여 Ion Bar 병렬 설치 시 간격은 최소 400mm 이상을 이격시켜 설치 하십시오.

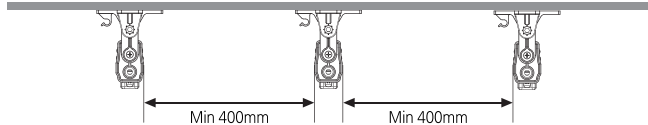


#### Ion Bar 상하 설치 시

Ion Bar 사이의 간섭을 피하기 위하여 Ion Bar 사이의 간격은 최소 100mm 이상을 이격시켜 설치 하십시오. 안정적인 제전성능을 유지하기 위하여 Ion Bar의 상하 설치 시 공기압은 0.1MPa 이하로 공급하여 주십시오.

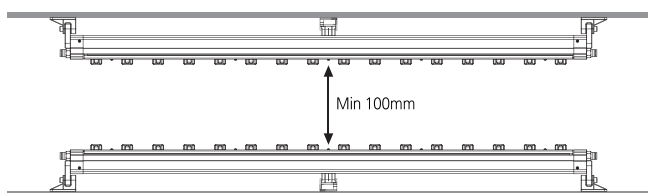


#### Middle Bracket을 이용하여 설치하는 경우

Middle Bracket은 Ion Bar가 휘어지는 것을 방지 합니다. Middle Bracket 설치 시에는 M4 또는 M5 Bolt를 사용하여 고정하여 주십시오. Middle Bracket 제품수량은 모델 별로 차이가 있습니다.

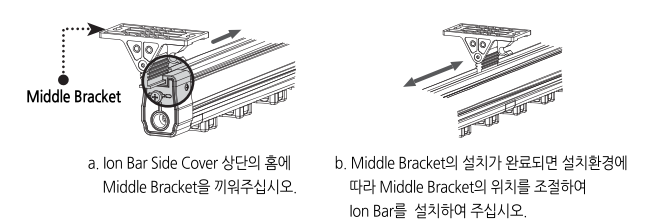

#### Slim Bracket을 이용하여 설치하는 경우(Optional)


협소한 공간에서 제품의 설치 시 Slim Bracket을 사용하여 주십시오. 단, Slim Bracket 사용 시 제품의 회전은 불가능 합니다. Slim Middle Bracket 설치방법 및 수량은 기존 Bracket과 동일합니다.

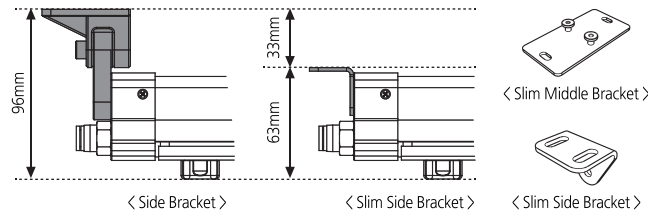

#### ▶ Air 공급방법

- Air의 공급은 매우 중요한 항목입니다. 반드시 아래의 내용을 숙지하시기 바랍니다.
- Air 압력을 주기적으로 In/Out 반복 사용할 경우 문의하여 주시기 바랍니다.
- 하나의 Air 공급원으로부터 다수의 Ion Bar에 Air를 공급하면 Air 압력 부족으로 정상적인 제전 성능을 발휘 하기 어렵습니다.

#### ① 주의

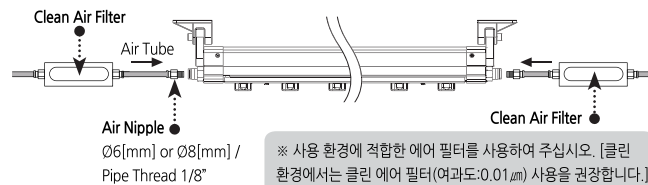

#### 사용 Air의 종류

CDA(Clean Dry Air) 또는 N2를 사용하여 Ion Bar에 Air를 공급하십시오. 클린 환경에서 Ion Bar 사용 시에는 압축공기 중의 불순물을 여과하기 위하여 클린 에어 필터(여과도:0.01μm) 사용을 권장합니다.

#### Air의 허용 압력

SIB4A Series의 최대 허용 압력은 0.5MPa 입니다. 반드시 최대 허용 압력 이하로 Air를 공급하십시오. Air의 압력은 제전성능과 관련이 있으므로 설치 환경을 충분히 검토하여 사용 Air 압력을 결정하십시오.

#### Air Nipple

Air의 공급은 Nipple Gender를 사용합니다. 표준 규격은 Ø8 [mm](플라스틱재질)이나 사용 환경에 따라 Ø6 [mm] Nipple(Optional)을 사용할 수 있습니다. 사용 환경에 맞는 규격을 사용하여 주십시오.

#### ■ 권장사용모델(클린 니플용)

재질	형상	튜브사이즈	나사사이즈
폴리프로필렌(PP)	스트레이트 or 엘보	Ø8 or Ø6 [mm]	관용테이퍼나사 O1 (R1/8)

#### ▶ DC Power Supply SBP-RD(Optional)을 이용한 설치


##### SBP-RD를 이용한 설치

SBP-RD는 최대 4대의 Ion Bar에 전원 공급이 가능합니다. 최대 연결거리는 10m입니다. 10m가 초과할 경우 정상적인 동작(제전)이 되지 않습니다. 반드시 10m 이하로 사용하시길 바랍니다.

#### Ion Bar 사이의 연결 기능을 이용한 설치

SIB4A Series는 Ion Bar 사이의 연결 기능을 통해 최대 4대의 Ion Bar에 전원 공급이 가능합니다. Ion Bar사이의 최대 연결거리는 10m 입니다. (SBP-RD를 통하여 전원을 공급할 경우 연결방법과 관계없이 SBP-RD 한대에 연결된 SIB4A의 총 수량은 4대를 넘지 않아야 하며 사용하지 않는 Connector는 UTP Cab으로 막아 주시기 바랍니다.)

#### ▶ Interface 연결

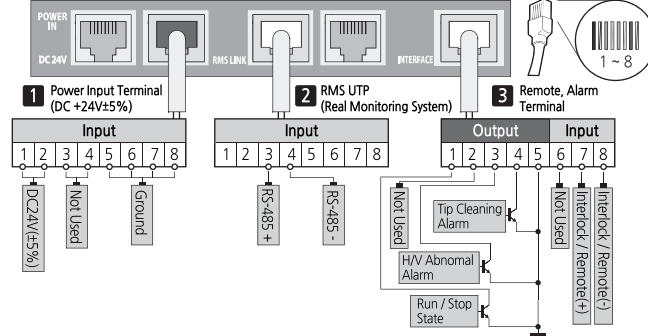

No	Color	Function	Output	Picture
1	Brown	DC24V(±5%), 1A Min		
2	White & Brown	No Connect		
3	Green			
4	White & Green			
5	Blue			
6	White & Blue			
7	Green			
8	White & Green			

No	Color	Function	Output	Picture
1	Brown	Run / Stop State (동작 / 정지 상태)	Photo Relay Output (Run-Close, Stop-Open)	Run / Stop
2	White & Brown	-	-	-
3	Orange	High Voltage Abnormal (고전압 이상)	Photo Relay Output (Normal-Open, Alarm-Close)	Normal / Alarm
4	White & Orange	Tip Cleaning Alarm (침 청소주기 경보)	Photo Relay Output (Normal-Open, Alarm-Close)	Normal / Alarm
5	Green	Common	-	-
6	White & Green	-	-	-
7	Blue	Remote(+)	DC 24V	-
8	White & Blue	Remote(-)	Ground	-

#### Power Input (DC24V)

Main Power(DC 24V±5%) 입력을 위한 Interface Terminal입니다. Ion Bar에 전원 인가 시 단자를 한번 더 확인 후 전원 인가 하여 주십시오.


- 전원을 RMS LINK, INTERFACE Terminal에 인가 시 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 전원 Cable Cap의 색상은 노란색으로 구분되어 있습니다.

#### Remote, Alarm Terminal


Ion Bar의 상태(동작/정지), Alarm 출력(High Voltage Abnormal Alarm, Tip Cleaning Alarm) 및 Remote On/Off를 제어하기 위한 Interface Terminal입니다.

▶ PC 연결

컴퓨터를 이용하여 SIB4A의 Run/Stop 동작 제어 및 Alarm(High Voltage Abnormal Alarm, Tip Cleaning Alarm), Remote On/Off 상태를 감시할 수 있습니다.  
RMSU와 RS-232/485 Converter 또는 Multi Port(2, 4, 8, 16Port)를 연결하여 1Port당 최대 512대를 감시할 수 있습니다. 단, 시스템 구성은 구축환경에 따라서 변경 될 수 있습니다.

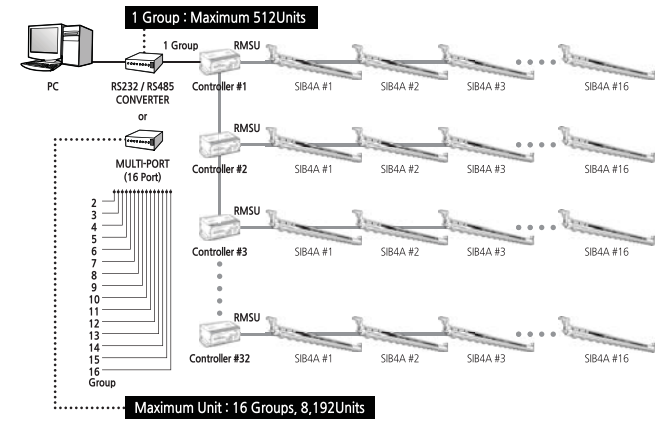

▶ 회로도

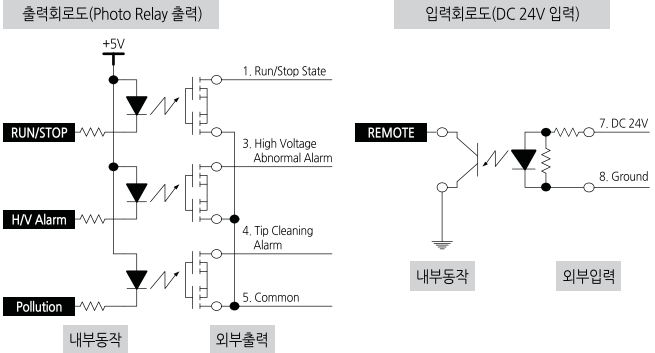


5 설정방법


▶ SIB4A Series

설정 순서

Ion Bar 본체에서 Address, Frequency, High Voltage, Tip Cleaning을 설정할 수 있습니다.

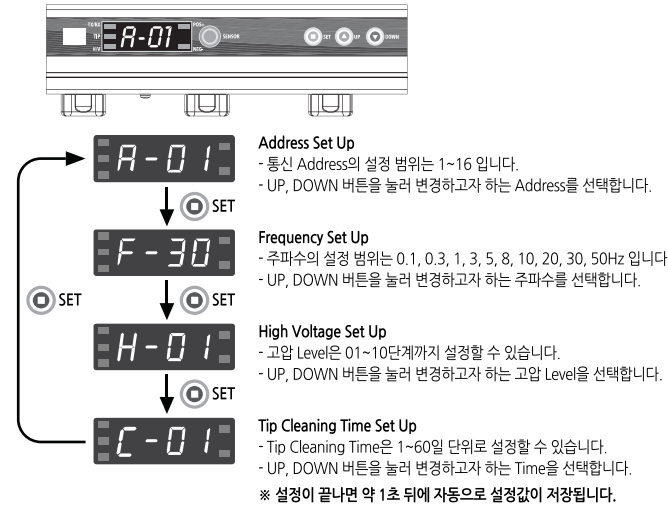


Dip Switch 설정

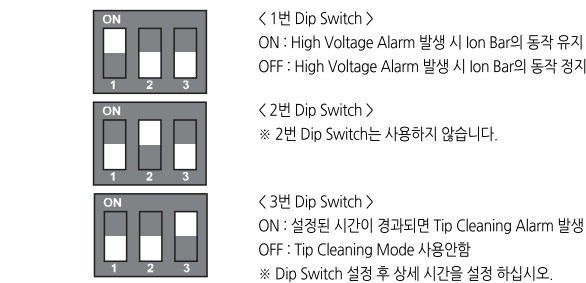


▶ Remote Controller

Frequency 설정

리모컨에서 주파수를 설정할 수 있습니다. 아래의 설정방법에 따라 조작하여 주십시오.

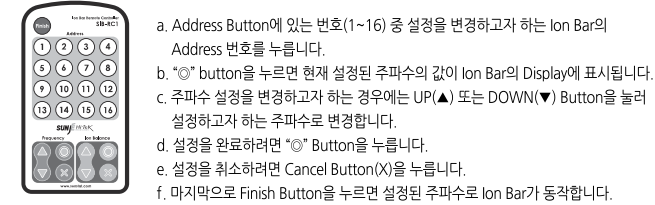

리모컨 동작 범위

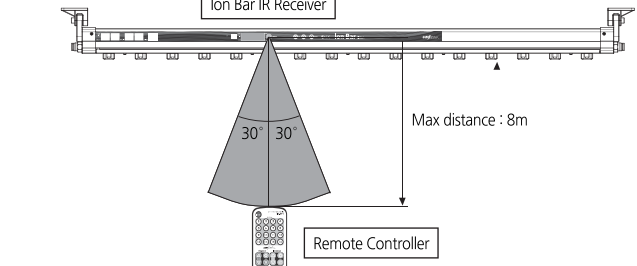

리모컨 신호의 수신범위는 좌우 30°이며 직선거리 8m 이내입니다. 리모컨이 동작하지 않을 시에는 리모컨과 Ion Bar 사이의 방해물이 있는지 확인하여 주시고 리모컨의 배터리 상태를 확인하여 주십시오.  
※ 전자식 안전기를 적용한 전등 및 삼파장 램프가 설치된 장소에서는 리모컨 동작이 안되는 경우가 있습니다. 이때 전등 및 삼파장 램프를 국제 규격품으로 교체하시면 리모컨이 정상적으로 동작 될 수 있습니다.

6 유지 보수

유지 보수는 성능 유지를 위한 중요한 항목입니다. 아래의 내용에 따라 정기적인 유지 보수를 하십시오. 이오나이저를 장기간 사용하면 방전침 주위의 먼지가 흡착되어 방전침이 오염됩니다. 방전침에 먼지가 흡착된 상태에서 계속해서 이오나이저를 사용하면 제전 성능이 저하되며, 사고나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 그러므로 방전침은 정기적으로(1회 이상 / 1개월) 청소하기를 권장합니다.


주의	<ul style="list-style-type: none"><li>본 제품은 고전압을 사용합니다. 유지 보수 시 먼저 주 전원을 차단하여 주십시오. 주 전원을 차단하지 않을 경우 감전 및 사고의 위험이 있습니다.</li><li>방전침은 매우 날카롭습니다. 방전침에 손가락 등 신체를 직접 접촉하지 마십시오. 상처를 입을 수 있습니다.</li></ul>
----	---

▶ 방전침 청소

사용 환경에 따라 방전침의 오염 정도가 상이하므로 설치 환경의 관리 기준에 맞게 방전침 청소 주기를 정하여 유지 보수 하십시오.


▶ 방전침 청소 순서

- 청소 전 반드시 이오나이저의 주 전원을 차단하십시오.
- 면봉에 알코올을 묻힙니다. (아세톤 사용금지)
- 방전침에 면봉을 접촉하여 좌우로 돌려가며 닦습니다. (방전침에 무리한 힘이 가해지지 않도록 하십시오)
- 손상된 방전침은 교환해 주십시오.
- 세정이 끝난 후 침 표면에 도포된 알코올이 완전히 증발한 후에 전원을 On 시킵니다.
- 관리 기록 파일에 세정 기록을 남기십시오.

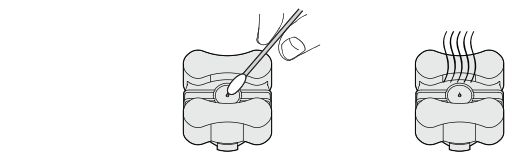

▶ 침 소켓 교체 방법

방전침은 매우 날카로우므로 침 소켓 교체 시 주의하여 주십시오.

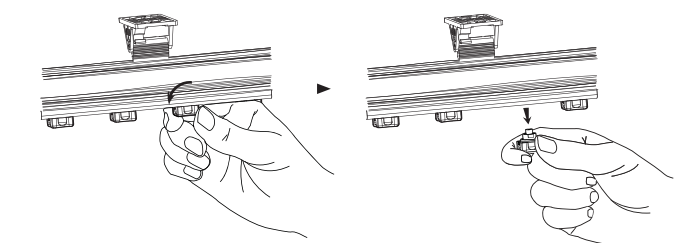

▶ 방전침 유지 보수




방전침이 부러졌거나 심한 손상을 입어 정상적인 제전 성능이 나오지 않을 경우 당사로 연락하여 주시기 바랍니다.

7 문제 해결

▶ 고장신고 전 확인사항

증상	확인사항	조치사항
제품이 동작하지 않습니다.	전원 플러그가 빠져 있습니까?	전원 플러그를 꽂은 후 다시 작동시켜 보십시오.
	사양범위를 벗어난 전원이 입력되어 있습니까?	사양범위의 전원을 입력합니다. 「DC 24V (±5%)」.
제전이 되지 않습니다.	근접한 곳에 도체가 있습니까?	「설치 및 연결」 항목을 참조하여 설치 거리를 조정합니다.
	설치장소의 온습도가 너무 높거나 낮습니까?	사양범위의 환경에 설치합니다.
제전 성능이 저하 되었습니다.	각종 Cable이 단선되거나 손상된 것은 아닙니까?	단선되거나 손상된 Cable을 동일 사양으로 교체합니다.
	방전침이 오염되어 있습니까?	「유지보수」 항목을 참조하여 방전침을 청소합니다.

8 외형도

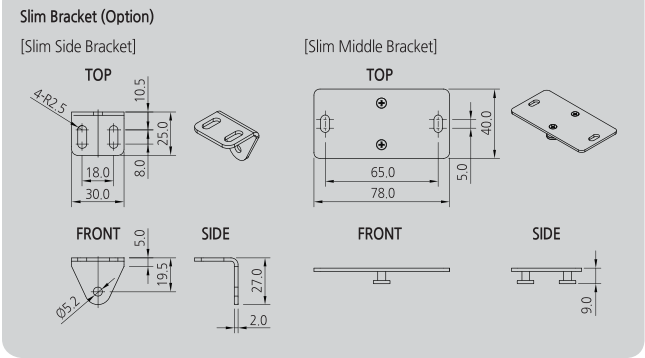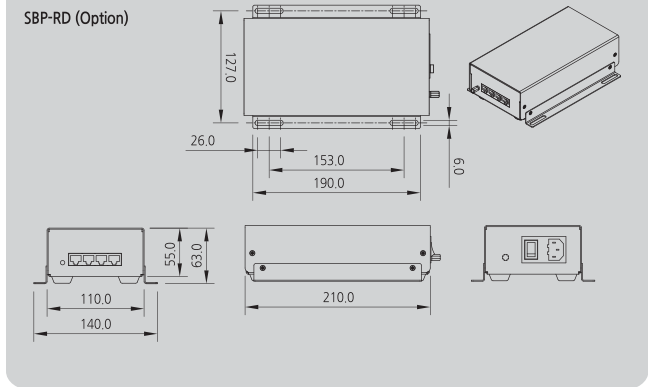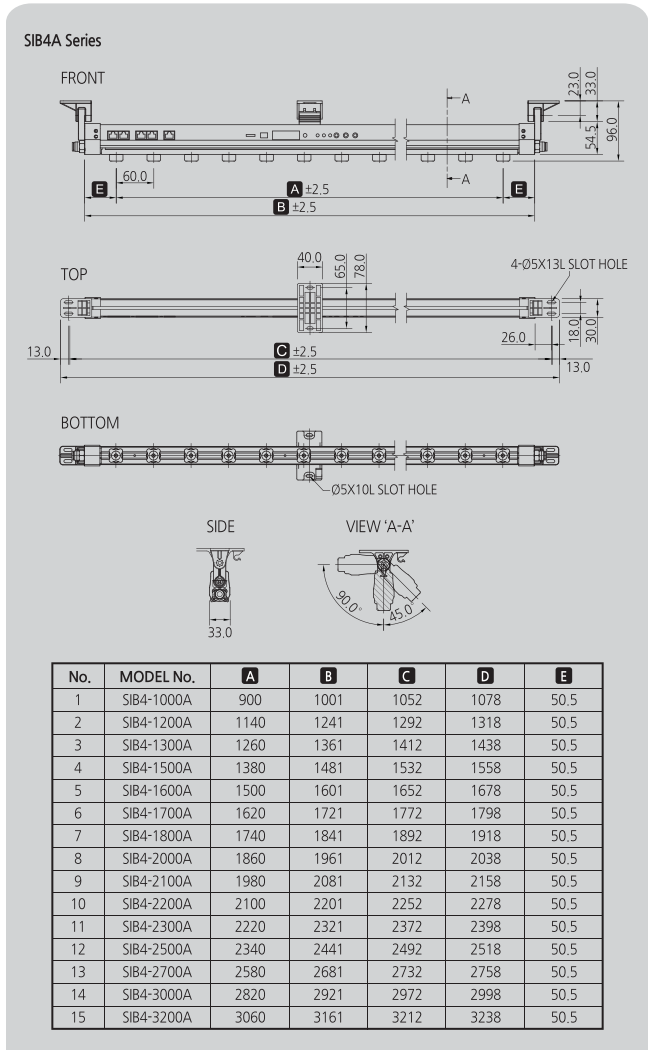

9 사양

▶ SIB4A

Parameter	Description / Value	Remarks
Input Power	DC24V (±5%)	
Power Consumption	Max. 12W	
Current Consumption	Max. 500mA	DC24V
Ion-Generation Method	Corona Discharge Pulse AC	
Air Purge Supply Pressure	0.1 ~ 0.5MPa	CDA (Clean Dry Air), N <sub>2</sub>
Air Purge Connection Port	Pipe Thread 1/8"	
Ion Balance	Within ±30V	1,000mm
Ozone(O <sub>3</sub> ) Concentration	≤0.05ppm	
Decay Time Characteristics	See the accompanying test document	
Main Body Material	Non-Flammable ABS	Level V0
Electrode Material	Standard: Tungsten Option: Poly Silicon / Titanium	
Electrode Replacement	Cartridge type	
Operation Circumstance	0℃ ~ +50℃(32 F ~ 122 F), 35% ~ 85% RH	
Dimensions	See the accompanying drawing paper	
Mounting Method	Bolt Mounting with Bracket	
Function	Remote Control	
Adjust Function	Frequency [Hz]: 0.1, 0.3, 1, 3, 5, 8, 10, 20, 30, 50 Voltage [Level]: 1 ~ 10	
Alarm Function	High Voltage Abnormal Alarm, Tip Cleaning Alarm(Setting)	
Interface	Run State, Remote, RS485, Alarm(High Voltage Abnormal, Tip Cleaning)	
Operating Distance	50~2,000mm	
Option	RMS (Real Monitoring System) SBP-RD (DC Power Supply)	
Warranty	1 year	

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

▶ SBP-RD

Parameter	Description / Value	Remarks
Input Power	AC100~240V, 50/60Hz	
Power Consumption	Max. 60W	
Weight	1.85kg	
Main Body Material	EGI	
Operation Circumstance	0℃ ~ +50℃(32 F ~ 122 F), 35% ~ 85% RH	
Output Voltage	DC24V Max. 2A	
Output Port	4 Ports	
Warranty	1 Year	

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## SUNJE Electrostatics

www.sunstat.com

|(주) 선재하이테크 본사  
부산광역시 기장군 일광면 청광길 8  
T) 051-720-7500 F) 051-720-7501

| 중부 영업부  
경기도 화성시 남여울 2길 4 일신빌딩 3층  
T) 031-203-9034 F) 031-202-9034

| 남부 영업부  
경상북도 칠곡군 석적읍 사릉리3길 35-2  
T) 054-476-9033 F) 054-476-9034

고객센터 070-7714-9033  
영업상담 031-203-9034

| Sunje America Co., Ltd.  
1855 41st Ave. #D4 Capitola, CA 95010, USA  
T) +1-510-332-8613 F) +1-888-764-1429

| Sunje Japan Co., Ltd.  
3-11-16-321 Higashimikuni, Yodogawa-ku, Osaka, Japan  
T) +81-6-4866-5202 F) +81-6-6399-9290

| Sunje (SHANGHAI) Trading Co., Ltd.  
Room 312, Jiurun Business Building 3rd Floor, No. 298, Yindu Road, Xuhui District, Shanghai, China 200000  
T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

| Sunje Technology Co., Ltd.  
2F, No. 6, Lane 102, Sinhe Rd, Sinfong Township, Hsinchu County, Taiwan 30472  
T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950